
設置について

設置のしかた

本体をお好みの場所に設置する。

設置にあたり、性能確保のため以下の基準にしたがってください。

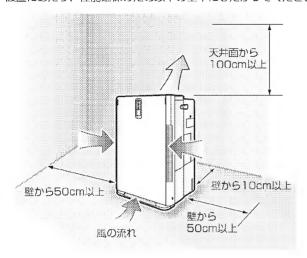

お知らせ

- 壁の種類によっては、左記の設置寸法をお守りいただいても、壁が汚れる場合があります。
 その場合は、壁から十分に距離をとってで使用ください。
- 風は少し右に傾いて吹き出しますが、異常ではありません。

上手な設置方法について

- 室内全体に風が行きわたる場所を選んでください。
- 安定した場所に置いてください。安定しない場所に 置くと本体の振動が大きくなる場合があります。
- テレビ、ラジオ、ステレオなどから本体を2m以上離してください。 (本体内部の電源回路、電線の影響で画像が乱れたり、
 - 雑音の原因) コードレス電話、電波時計についても同様です。

こんな場所では使用しないでください。

- ■壁、家具、カーテンなどに風が直接あたるところ (シミが付いたり変形の原因)
- ■毛足の長いじゅうたんやふとんの上 本体が傾いて水がこぼれたり、水位センサーが正常に働かないことがあります。
- ■直射日光のあたるところ

(変色の原因)

- ■窓際などの外気の影響を受けやすいところやエアコンなどの風が直接あたるところ お部屋のしつどが正しく表示できなくなります。
- ■燃焼器具の近くや暖房器具の温風が直接あたるところ (お部屋のしつどが正しく表示できなくなったり、変形の原因)
- ■病院、工場、実験室、美容院、写真現像室など、薬品を扱うところ (空気中に揮発した薬品や溶剤により機械が劣化し、水がもれて家財などをぬらす原因)
- ■電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多いところ 正常に作動しない場合があります。

〈使用上のお願い〉

- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使用しない。
 - (保存品の品質低下の原因)
- ●以下のような水は使用しない。温水(40℃以上)、アロマオイル、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など

(本体の変形や故障の原因)

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など (カビや雑菌が繁殖する原因) ● 加湿し過ぎない。


(室内の結露やカビが発生する原因)


凍結に注意する。(故障の原因)


凍結のおそれがあるときは、水タンクの水を捨ててください。

● 使わないときは水を捨てる。

(汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因) 使用しないときは、水タンクの水を捨ててください。

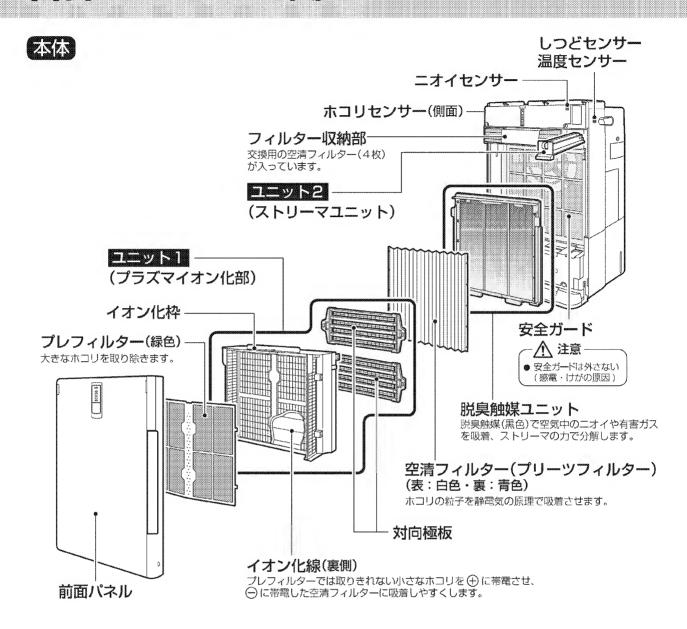

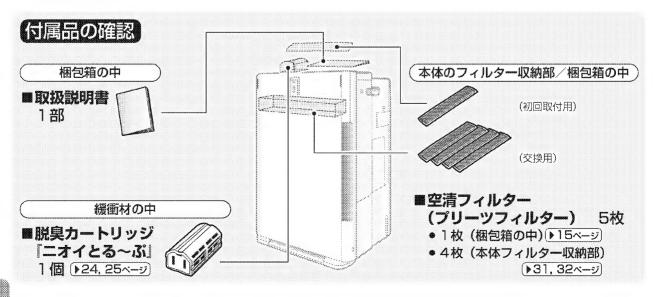

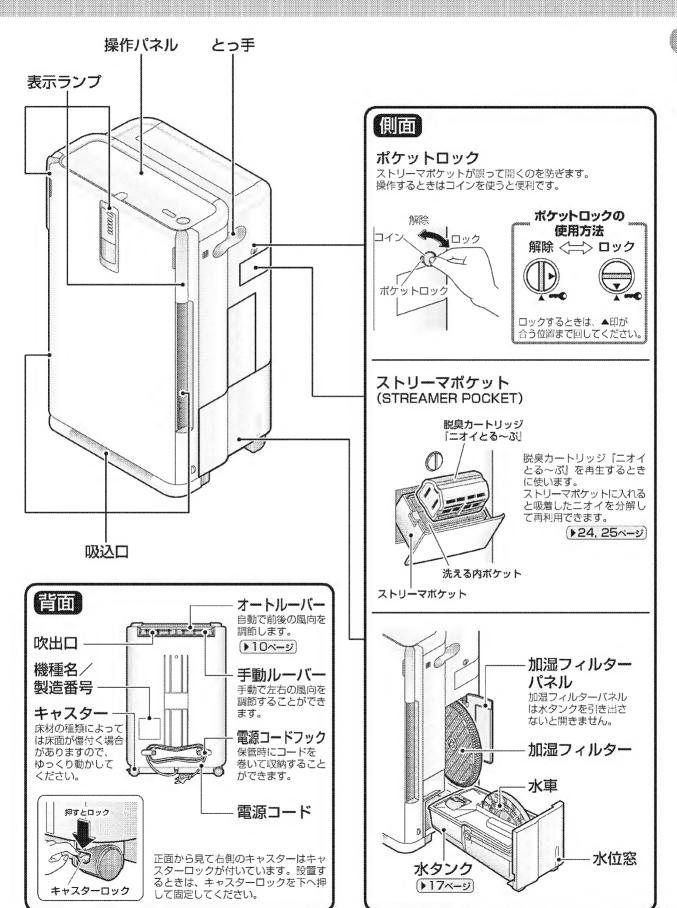


操作パネル① しつど設定ボタン (ふたを開けたとき) 加湿・除湿運転時の設定しつどを選択できます。 「空気清浄 | 運転時または「コー ス選択」中、「内部乾燥」運転中 ◎ (連続) は、しつど設定できません。 めです●加湿選択時および除湿選択時 回高め は「パワフル(連続)」から始ま 60% ります。 (b) (2) □標準 50% めやす ロ低め 40% 押すとふたが開きます。 COMAK 0.6944 O#AK パワフル □ (連続) F-84(04-000) (2)##KU 0.80339 **8** ◎高め 04 □ 標準 内部乾燥 AND C ◎低め □ 1(時間) 洗浄 Cユニット I Oユエット 2 交換。(3月) 77/1/2 - (022) 77/1/2 スイング 切タイマー しつど (290)90 (2.89.HPU) 内部乾燥ボタン 送風運転で本体内部を乾燥 させます。 ▶39ページ



押すとオートルーバーが前後に動きます。もう一度押すと、その位置で停止します。

● 風量「しずか」または、風量自動で「しずか」 運転が選択されている場合、オートルー バーは動きません。

(スイングランプは点灯したままです。)

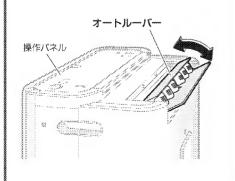


オートルーバー可動範囲

運転を開始するとオートルーバーが 自動的に真上に開きます。

(A)通常運転(空気清浄·加湿·除湿)


®ランドリー乾燥運転、おやすみランドリー運転 ※

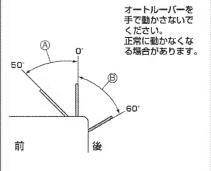

※ランドリー乾燥運転、おやすみランドリー運転 開始時はスイングボタンを押さなくてもオート ルーバーが前後に動きます。

切タイマーボタン

押すごとに設定時間が 切り換わります。




- タイマー設定表示部に残り 時間のランプが点灯します。
- タイマー運転中も設定時間 を変更することができます。
- ●「水 de 脱臭」および「内部乾燥」 のときには設定できません。

▶22, 23, 39[^]-ÿ


お知らせ

- 運転中に前面パネルを開くと、安全のため運転は停止します。
- ■運転中に誤作動したとき

運転中に雷などにより本体表示部が異常点灯したり、操作ができなくなったときは、一度電源ブラグを抜き、3秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込んで運転してください。

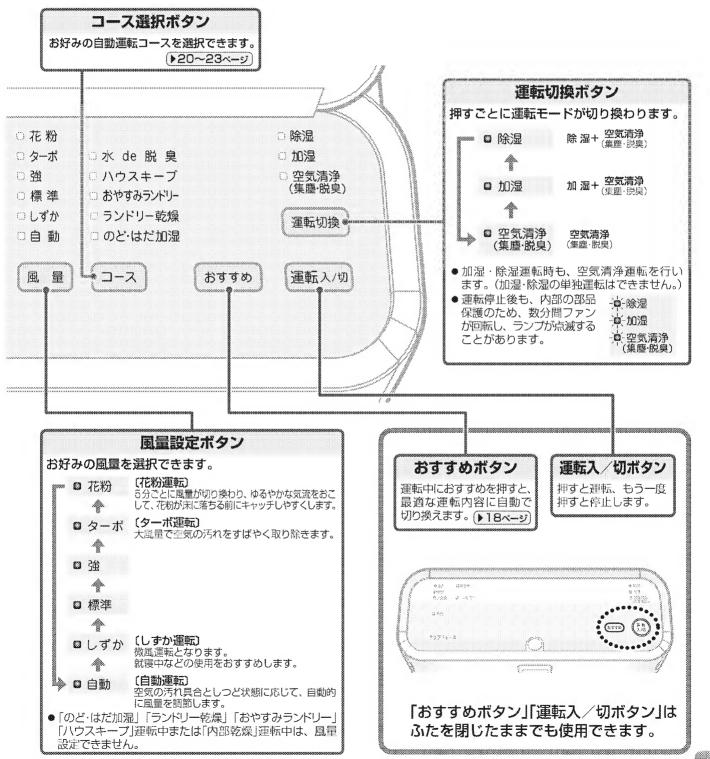

操作パネル② 再生中ランプ 口再生中 (ふたを開けたとき) 脱臭カートリッジ『ニオイとる~ぷ』を ストリーマポケットで再生していると きに点灯します。 ● 再生時間は8時間です。 ● 脱臭カートリッジ「ニオイとる~ぷ」の 再生は、ストリーマポケットの開閉に よって操作します。 ▶25ページ 押すとふたが開きます。 □満水 ◎再生中 口給水 チャイルドロック 口水交換 ロ (2秒押し) 水交換リセット 表示ランプ 明/暗/切 04 COMPANIE 点検□ 洗浄 ロユニット 1 ロユニット 2 交換 口加湿フィルター 口空清フィルター スインク 切947 リセット リセット (2秒押し) (2秒押し)

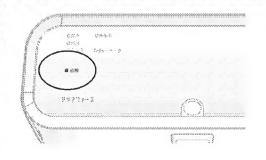

点検ランプ

交換/お手入れ時期を点灯でお知らせします。

ふたを開けて、お手入れ箇所を確認してください。 (加湿フィルターランプ、空清フィルターランプ、 ユニット1、2ランプのいずれかが点灯・点滅してい ます。)

点検口

洗浄 ロユニット 1 ロユニット 2 交換 ロ加湿フィルター ロ空清フィルター

加湿フィルターランプ

加湿フィルターの交換時期がくると点灯し、さらに時間がたつ と点滅してお知らせします。 ▶38ページ

交換後は、(ジャット)を約2秒間押してください。

(「ピッピッ」という音が鳴りランプが消灯します。)

空清フィルターランプ

● 空清フィルターの交換時期がくると点灯し、さらに時間がたつ と点滅してお知らせします。 ▶31ページ

交換後は、(ソセット)を約2秒間押してください。 (「ピッピッ」という音が鳴りランプが消灯します。)

ユニットランプ

「ユニット1」→プラズマイオン化部の清掃時期を、「ユニット2」→ストリーマユニットの清掃時期を、 点灯でお知らせします。 ▶34, 35ページ

チャイルドロック ロ (2秒押し)

表示ランプ 明/暗/切

チャイルドロックボタン

(素) を約2秒間押すと設定できます。 (取り消したいときも同じです。) 設定中は本体の操作を制限し、お子様が 誤って操作するのを防ぎます。

チャイルドロックランプ

チャイルドロック設定中に点灯します。 点灯中は、他のボタンを押しても「ピッピッ ピッ」という音が鳴り操作を受け付けません。

ピーッ」を消したいときは (▶39ページ)

お知らせ

- ●チャイルドロック設定中でも、脱臭カートリッジ ニオイとる~ぶ』の再生運転は使用できます。
- ●チャイルドロック設定中に前面パネルを外すと 安全のため運転が停止し、チャイルドロックは取り 消されます。
- ●チャイルドロック設定中に加湿フィルターランプが点 灯し、加湿フィルターの交換をした場合、チャイルド ロックを取り消ししないと加湿フィルターリセット ボタンは反応しません。

表示ランプボタン

就寝時などランプの明るさが気になる ときにお使いください。

押すごとに操作パネルのランプと前面 表示ランプの明るさを、同時に切り換 えます。

<操作パネルのランプ>

<前面表示ランプ> 14ページ



完全に消灯するのは、 <前面表示ランプ>のみです。

口満水

口給水

口水交換

水交換リセット

満水ランプ 就寝時などに警告音「ピーッピーッ

水タンクが満水になると「ビーッピーッピーッ」という 音が鳴りランプが点灯し、除温運転を停止します。

(空気清浄運転は継続します。)

水タンクの水を捨て、再び水タンクを取り付けるともとの 運転を再開(継続)します。

水交換ランプ・水交換リセットボタン

除湿運転を一定時間行った後に、加湿運転を選択 すると「ピーッピーッピーッ」という音が鳴りランプ が点灯します。

水タンクの水を交換したら(洗練)を押してください。 (「ピッピッ」という音が鳴りランプが消灯します。)

(水交換)を押すまで運転は開始できません。

除温運転	運転切換	「除湿」
	コース選択	「ランドリー乾燥」「おやすみランドリー」 「ハウスキープ」「水 de 脱臭」
加湿運転	運転切換	「加湿」
	コース選択	「のど・はだ加湿」「ハウスキープ」 「水 de 脱臭」

水タンクの水の交換を促す表示です。水の清潔度を判定 するものではありません。

このような場合にもランプが点灯します。

- ・ 協調重請後に空気清浄運転を行ったり、運転入/切や 電源プラグの抜き差しを行った後でも、加温運転を選択 すると点灯します。
- 除湿後に(おすすめ)を押して加湿になった場合、水交換ラン プが点灯します。

給水ランプ

水タンクが空に近づくと「ピーッピーッピーッ」という 音が鳴りランプが点灯し、加掃運転を停止します。 (空気清浄運転は継続します。)

水タンクに水を入れ、再び水タンクを取り付けるともとの 運転を再開(継続)します。

水タンク確認

□満水

(満水・給水・水交換の3つの) ランブが同時に点滅時

◎給水 □水交換

水タンクを外したり、正しく装着されていないと、「ピーッ ピーッピーッ」という音が鳴り3つのランプが同時に点滅 し、運転を停止します。

(空気清浄運転の場合でも停止します。) 水タンクの取付けは水タンクの準備(給水・排水のしかた)を 参照してください。 (▶17ページ)


前面表示ランプ



空気の汚れ具合やニオイの変化を感知して、緑・橙・赤の3色の点灯で汚れやニオイのレベルをお知らせします。


緑表示の場合は、空気がきれいな状態です。

〈ホコリセンサーランプ〉

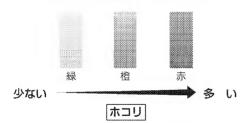

- 次の場合、最初の7秒間は空気の汚れに関係 なく緑色に点灯します。
 - ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
 - ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ホコリセンサーの反応が悪い場合は、感度設定を変更してください。 ▶40ペーシ

〈二オイセンサーランプ〉

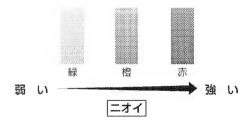

- 次の場合、最初の1分間は緑色に点灯し、この状態をニオイセンサーの感度の基準値とします。
 - ① 前面パネルを取り付けた直後の運転
 - ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い 場合でも反応しないことがあります。
- アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの種類によっては、反応しないことがあります。
- ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が 緑にもどってもニオイを感じる場合があります。ニオ イが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、風量 を強くして運転してください。

センサーの種類と性質

ホコリセンサー	感知します	タバコ煙、花粉、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛、ディーゼル粉
	感知することがあります	湯気、油煙
ニオイセンサー	感知します	タバコ臭、料理臭、ペット・トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、 スプレー類、アルコール
	感知することがあります	急激な温度·しつどの変化、一酸化炭素などの無臭ガス、湯気、油煙、 燃焼機器から出るガス

フィルターを取り付ける

-<u>((</u>) 注意

● 電源プラグを差し込む前に行ってください。


空清フィルター(プリーツフィルター)の取付け

運転の前に必ず空清フィルターを 取り付けてください。

1


前面パネルを外す。

突起部(左右2ヵ所)を押して、手前に引き上げ、 取り外す。

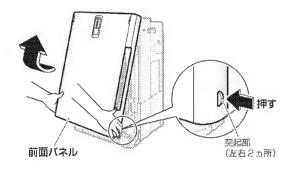


2 ユニット1を外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

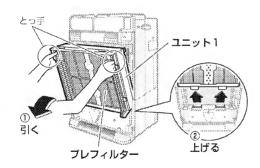

つ 脱臭触媒ユニットを外す。


● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

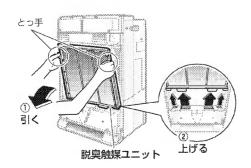


4 脱臭触媒ユニットに空清フィルターを取り付ける。

空清フィルターは白色の面を手前にして 取り付けてください。

● 空清フィルターの左右の穴(各5ヵ所)を脱臭触媒 ユニットの左右にある突起部(各5ヵ所)に引っかける。

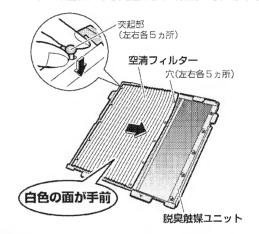

● 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ (4ヵ所)の下に差し込む。

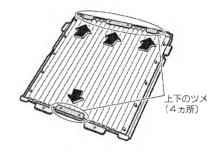

お願い

- 必ずプレフィルター(緑色)と空清フィルター(表:白色· 裏:青色)を取り付けた状態で運転してください。 取り付けないで運転すると故障の原因になります。
- 空清フィルターは白色の面を手前にして取り付けてください。まちがって取り付けると性能が低下します。


フィルターを取り付ける

バイオ抗体フィルター(別売品)の取付け

バイオ抗体フィルター(別売品)をご購入されていない場合は、各フィルターの取付け後に へお進みください。

バイオ抗体フィルターを取り付けなくても、除加湿清浄の機能に支障ありません。

- **1** 空清フィルターの取付けと同じ手順で 脱臭触媒ユニットを外す。 ▶ 15ページ
- 2 脱臭触媒ユニット(空清フィルター取付け面の裏側)にバイオ抗体フィルターを取り付ける。

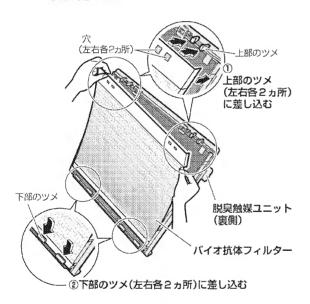

詳しくは、バイオ抗体フィルターに記載の 説明をご確認ください。

お知らせ


- バイオ抗体フィルターは別売品のため、付属されていません。ご入用の際は、別途お買い求めください。ト50ページ
- バイオ抗体フィルターはウイルスの除去スピードを 速める専用フィルターです。空気が乾燥してウイルスが繁殖しやすい冬季などに お使いください。
- ご使用済みのバイオ抗体フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。(材質:ポリエステル/レーヨン系不織布)

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

各フィルターの取付け後に


◢ 脱臭触媒ユニットを取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の溝(4ヵ所)に脱臭触媒 ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

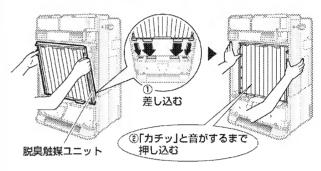


2 ユニット1 を取り付ける。

●とっ手を持ち、本体下部の溝(2ヵ所)にユニット1 の突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

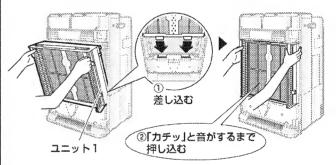

つ 前面パネルを取り付ける。

● 上部のツメ(2ヵ所)を本体上面の溝に引っかけて パネルを閉じる。

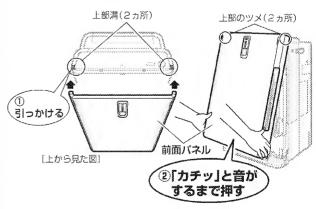

前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。 ▶28ページ